

Anleitung: SEAT IBIZA
SPORTCOUPE
Kasten/Schrägheck (6J1)
Motoröl und Ölfilter
wechseln







ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

(i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasten/Schrägheck (6J1) 1.6 TDI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW Passat Limousine (362) 2.0 TDI

CLUB.AUTODOC.DE 1–13







AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – SEAT IBIZA SPORTCOUPE KASTEN/SCHRÄGHECK (6J1). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 19
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 30
- Torx-Bit T30

- Ratschenschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Trichter
- Ölablasswanne
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

CLUB.AUTODOC.DE 2-13







Austausch: Motoröl und Ölfilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasten/Schrägheck (6J1). Tipp von AUTODOC:

- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto SEAT IBIZA SPORTCOUPE
 Kasten/Schrägheck (6J1) sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- Öffnen Sie die Haube.
- Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- Schrauben Sie die Halterung der Motorleitungen ab. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.



CLUB.AUTODOC.DE 3–13







Ziehen Sie den Ölmessstab nach oben.



Reinigen Sie den Deckel des Ölfilter-Gehäuses. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



Schrauben Sie den Filtergehäusedeckel zusammen mit dem alten Filterelement ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



Bereiten Sie einen Behälter für den alten Ölfilter vor.



Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.



CLUB.AUTODOC.DE 4–13







10

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasten/Schrägheck (6J1). Fachleute empfehlen:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.
- Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 5 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.



Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



CLUB.AUTODOC.DE 5–13







Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



14 Lassen Sie das Altöl ab.



AUTODOC empfiehlt:

- · Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.
- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.
- Lösen Sie den Ölfilter vom Filterdeckel.

16



Entfernen Sie die alten O-Ringe aus dem Ölfilterdeckel. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



CLUB.AUTODOC.DE 6–13







Reinigen Sie die Ölfilteraufnahme. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



Setzen Sie neue O-Ringe sowie einen neuen Ölfilter in deren Aufnahmen an der Filterabdeckung ein.



Bitte beachten Sie!

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Filter korrekt einbauen. Vertauschen Sie die beiden Seiten dieses Bauteils nicht.
- Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.
- Befestigen Sie die Abbdeckung des Ölfiltergehäuses.
- Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.



CLUB.AUTODOC.DE 7–13







Schrauben Sie die neue Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 28 Nm Drehmoment fest.



Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



- Senken Sie das Auto ab.
- Schrauben Sie den Deckel wieder auf. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.



Reinigen Sie den Deckel des Ölfilter-Gehäuses. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




CLUB.AUTODOC.DE 8-13







Schrauben Sie die Halterung der Motorleitungen an. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

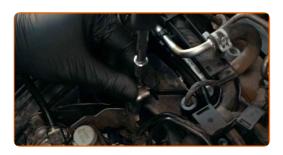

Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.



Setzen Sie den Trichter ein.

30



Füllen Sie neues Öl in der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge in den Motor ein.



CLUB.AUTODOC.DE 9-13







Austausch: Motoröl und Ölfilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasten/Schrägheck (6J1). AUTODOC-Experten empfehlen:

• Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

31

Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmessstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.



Bitte beachten Sie!

• Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

32

Installieren Sie den Öleinfülldeckel.



CLUB.AUTODOC.DE 10-13







Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.



- Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.
- Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.
- Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden Sle einen Peilstab und fügen Sie wenn nötig Öl hinzu.



Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.
- 37 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.
- 38 Schließen Sie die Haube.

CLUB.AUTODOC.DE 11-13







Austausch: Motoröl und Ölfilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasten/Schrägheck (6J1). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.





WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

CLUB.AUTODOC.DE 12-13







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.DE 13-13